Samsung C5212
Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän käyttöoppaan käyttäminen

Tämä käyttöopas opastaa sinut matkapuhelimesi toimintojen ja ominaisuuksien käyttöön. Voit aloittaa käytön nopeasti lukemalla kohdat ”Matkapuhelimen esittely”, ”Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten” ja ”Perustoimintojen käyttäminen”.

Opastuskuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa oleviin kuvakkeisiin ennen aloittamista:

Vaara — tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille

Varoitus — tilanteet, jotka voivat vahingoittaa puhelinta tai muita laitteita

Huomautus — huomautuksia, käyttövihjeitä tai lisätietoja

▶ Lisätietoja — sivut, joilla on lisätietoja, kuten: ▶ s.12 (tarkoittaa ”katso sivu 12”)

→ Ja seuraavaksi — asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** (tarkoittaa **Viesti** ja seuraavaksi **Luo uusi viesti**)

[ ] Hakasulkeet — puhelimen näppäimet, kuten: [ ] (tarkoittaa Virta / Valikon lopetus -näppäintä)

< > Kulmasulkeet — kunkin näytön toimintoja hallitsevat näppäimet, kuten: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-näppäintä)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.

  Bluetooth QD ID -tunnus: B014808.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.

CE 0168

Sisällys

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja ..2
Turvallisuusvaroitukset 2
Turvallisuusohjeet 5
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja 7

Matkapuhelimen esittely 12
Pakkauksen avaaminen 12
Puhelimen osat 13
Näppäimet 14
Näyttö 15
Kuvakkeet 16

Matkapuhelimen kokoaminen
ja valmisteleminen käyttöä varten 18
SIM-kortin ja akun asentaminen 18
Akun lataaminen 20
Muistikortin (valinnainen) asentaminen ... 21

Perustoimintojen käyttäminen 22
Puhelimen virran kytkeminen
ja katkaiseminen 22

Valikoiden käyttäminen 23
Puhelimen mukauttaminen 23
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen 25
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen 27
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 29
Kameran perustoimintojen käyttäminen 30
Musiikin kuunteleminen 31
Internetin selaaminen 33

Lisätoimintojen käyttäminen 34
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 34
Puhelinluettelon lisätoimintojen käyttäminen 36
Lisäviestintätoimintojen käyttäminen 38
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 39

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen 41
Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen 41
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen 43
Puhemuistioiden tallentaminen ja toistaminen 43
Kuvien muokkaaminen 44
Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen 47
Maailmankellon katsominen 47
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen ... 48
Laskimen käyttäminen 49
Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen 49
Ajastimen asettaminen 50
Sekuntikellon käyttäminen 50
Uuden tehtävän luominen 50
Tekstimuistion luominen 50
Kalenterin hallinta 51

Vianmääritys ..... a

Hakemisto ..... d

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tai laittomilta tilanteilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

WARNING

Turvallisuusvaroitukset

Älä säilytä puhelinta pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilla

Pidä puhelin ja kaikki sen lisävarusteet poissa pienten lasten tai eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa nieltyinä tukehtumisen tai vakavia henkilövahinkoja.

Suojaa kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi-äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja laitteet huolellisesti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet ja niihin liittyvät laitteet on kiinnitetty kunnolla. Vältä asentamasta puhelinta ja lisävarusteita ilmatyynyn käyttöalueelle tai sen läheisyyteen. Virheellisesti asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kun ilmatyynyt täyttyvät nopeasti.

Noudata akkujen ja latureiden käsittelyssä ja hävittämisessä varovaisuutta

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita, jotka on suunniteltu erityisesti puhelintasi varten. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa puhelintasi.
- Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä, kun hävität käytettyjä akkuja tai puhelimia.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelimia lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Vältä altistamasta akkua suurelle ulkoiselle paineelle, sillä tämä voi johtaa sisäiseen oikosulkuun tai ylikuumentumiseen.

Vältä häiritsemästä sydämentahdistimien toimintaa

Varmista valmistajien ja riippumattoman Wireless Technology Research -tutkimusryhmän ohjeiden mukaisesti, että matkapuhelin ja sydämentahdistin ovat vähintään 15 cm:n etäisyydellä toisistaan. Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen käyttöä, katkaise välittömästi puhelimen virta ja pyydä neuvoja sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimen virta räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskylteissä tai käyttöohjeissa sinua kehotetaan tekemään niin. Puhelimesi voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden säilytys- ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla sekä niiden ympäristössä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien henkilövahinkojen riskiä

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

WARNING

Turvallisuusohjeet

CAUTION

Autoile varovaisuutta noudattaen

Vältä puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelinten käyttöä ajon aikana. Käytä mahdollisuuksien mukaan handsfree-lisävarusteita, joiden avulla voit parantaa ajoturvallisuutta.

Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä

Noudata määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta tai johtaa henkilövahinkoihin.

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden käyttöä sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia määräyksiä, näkyvillä olevia varoituksia ja hoitohenkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojaa akkuja ja latureita vahingoilta

- Vältä altistamasta akkuja erittäin kylmille tai erittäin kuumille lämpötiloille (alle 0 °C / 32 °F tai yli 45 °C / 113 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latautumiskykyä ja lyhentää niiden käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, sillä ne voivat yhdistää akkujen plus- ja miinusnavat, mikä voi vahingoittaa akkuja tilapäisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelinta huolellisesti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta, jotta vältät sähköiskun vaaran.
- Älä päästä puhelinta kastumaan – nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta plyisessä tai likaisessa ympäristössä, jotteivät liikkuvat osat vaurioidu.
- Puhelin on monimutkainen sähköinen laite – suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu.
- Älä maalaa puhelinta, koska maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää oikean toiminnan.

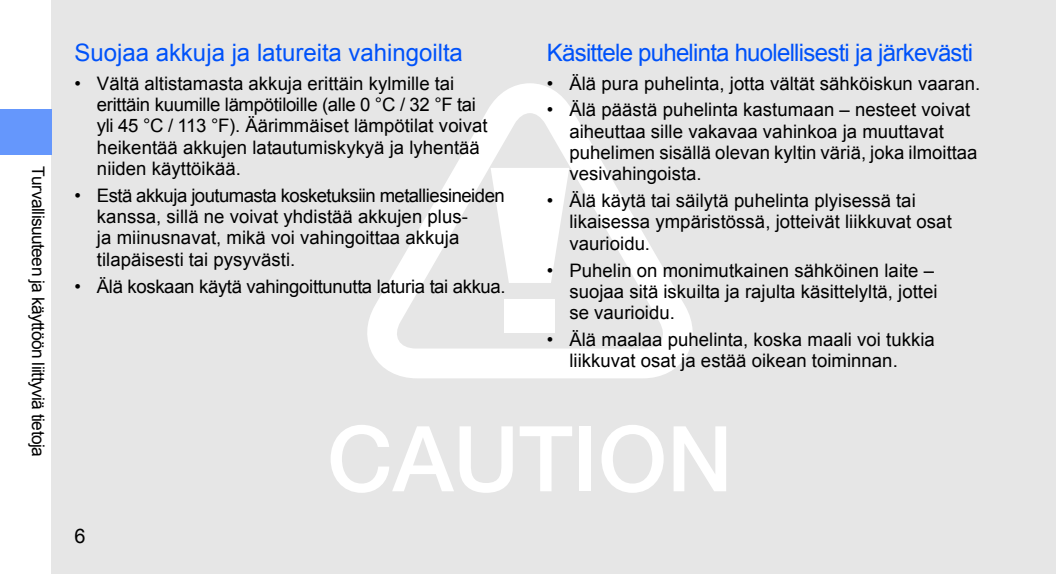

- Jos puhelimessa on kamera tai valo, älä käytä sitä lasten tai eläinten silmien lähellä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä kantolaukkuja tai lisälaitteita, joissa on magneettiset suljentamekanismit, tai altista puhelinta magneettikenttiin pitkiksi ajoiksi.

Vältä häiritsemästä muita elektronisia laitteita

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleja (RF), jotka voivat häiritä suojaamattomia tai virheellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodeissa tai ajoneuvoissa käytettäviä elektronisia laitteita. Jos sinulla on häiriöihin liittyviä ongelmia, ota yhteyttä elektronisten laitteiden valmistajiin.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaaliasennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

Jätä puhelimen korjaustyöt valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi

Jos puhelin korjataan muun kuin valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, puhelin voi vahingoittua ja sen takuu voidaan mitätöidä.

Varmista akun ja laturin paras mahdollinen käyttöikä

- Vältä lataamasta akkuja yli viikon ajan, sillä ylilataus voi lyhentää niiden käyttöikää.
- Käyttämättömien akkujen varaus purkautuu ajan myötä, ja ne on ladattava ennen käyttöä.

- Irrota laturit virtalähteestä, kun niitä ei käytetä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.

Käsittele SIM- ja muistikortteja huolellisesti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, sillä tämä voi johtaa tietojen menetykseen ja vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen poistaminen ja kirjoittaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä kosketa muistikortin kullanvärisiä liitäntöjä tai napoja sormillasi tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista hätänumeroiden käyttömahdollisuus

Puhelimella ei kaikilla alueilla tai kaikissa tilanteissa voi välttämättä soittaa hätäpuheluita. Suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluun ennen syrjäisille tai kehittyville alueille matkustamista.

SAR (Specific Absorption Rate) -sertifiointiin liittyvät tiedot

Puhelin vastaa Euroopan unionin (EU) standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistumista radio- ja tietoliikennelaitteiden säteilemälle radiotaajuusenergialle (RF). Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden suurin altistustaso (ominaisabsorptioraja eli SAR-arvo) on yli 2,0 wattia kilogramman kudosmassaa kohti.

Tämän mallin testeissä suurin mitattu SAR-arvo oli 0,649 wattia/kilogramma. Normaalikäytössä todellinen SAR-arvo on todennäköisesti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu säteilemään vain sen verran RF-energiaa, mikä on välttämätöntä signaalin lähettämiseksi lähimmälle tukiasemalle. Puhelin säteilee automaattisesti mahdollisimman vähän RF-energiaa, mikä vähentää kokonaisaltistumisen määrää.

Tämän oppaan takana oleva vaatimustenmukaisuustodistus osoittaa, että puhelin vastaa Euroopan unionin radio- ja telepäätelaitedirektiivin (R&TTE) määräyksiä. Lisätietoja SAR-arvosta ja siihen liittyvistä Euroopan unionin standardeista saat Samsungin matkapuhelinsivustosta.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä – erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapautuslauseke

Jotkin tämän laitteen avulla käytettävissä olevat sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille, ja niitä suojataan tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muilla immateriaalioikeuslaeilla. Sisällön ja palvelujen käyttö on sallittua ainoastaan yksityisessä, ei kaupallisessa tarkoituksessa. Sisältöä tai palvelua ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon ei ole sisällön omistajan tai palveluntarjoajan suostumusta. Edellä sanottua rajoittamatta kaikenlainen tämän laitteen välityksellä saatavan sisällön tai palvelujen muuntaminen, kopiointi, uudelleenjulkaiseminen, siirtäminen käyttäjän työasemalta toiseen järjestelmään, esittäminen tai julkaiseminen, lähettäminen, kääntäminen, myynti, johdannaistuotteiden luonti, hyväksikäyttö tai jakaminen millä tahansa tavalla tai välineellä on kiellettyä ilman laillisen sisällön omistajan tai palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TOIMITETAAN ”SELLAISENA KUIN NE OVAT”. SAMSUNG EI ANNA MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA SISÄLLÖSTÄ MISSÄÄN TARKOITUKSESSA. SAMSUNG EI ANNA MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG EI TAKAA TÄMÄN LAITTEEN VÄLITYKSELLÄ SAATAVAN SISÄLLÖN TAI PALVELUN VIRHEETTÖMYYTTÄ, VOIMASSAOLOA, OIKEA-AIKAISUUTTA, OIKEELLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. SAMSUNG EI OLE VASTUUSSA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, HUOLIMATTOMUUS MUKAAN LUKIEN, SOPIMUS- TAI VAHINGONKORVAUSPERUSTEISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, ASIANAJOKULUISTA, KUSTANNUKSISTA, TAI MISTÄ TAHANSA MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT MIHIN TAHANSA LÄHETYKSEN SISÄLTÖÖN TAI PALVELUUN SISÄLTYVÄÄN TIETOON TAI MUUTEN SYNTYVÄT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖN TAI PALVELUN KÄYTTÄMISEN SEURAUKSENA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISIKIN ILMOITETTU.

Kolmansien osapuolten palvelut voivat päättyä tai keskeytyä milloin tahansa, eikä Samsung anna mitään takuuta siitä, että sisältö tai palvelu on käytettävissä minään ajankohtana. Kolmannet osapuolet välittävät sisällön ja palvelut verkkojen ja siirtolaitteiden avulla, eikä Samsung voi valvoa niitä. Tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä rajoittamatta Samsung ei ole korvaus- tai muussa vastuussa minkään tämän laitteen kautta tarjottavan sisällön tai palvelun keskeytymisestä tai rajoittumisesta.

Samsung ei ole korvaus- tai muussa vastuussa sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tai pyynnöt on esitettävä suoraan vastaaville sisällön- ja palveluntarjoajille.

Matkapuhelimen esittely

Tässä osassa on tietoja puhelimen osista, näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että tuotepakkauksessa on seuraavat esineet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Pikalaturi
- Käyttöopas

- Puhelimen mukana toimitetut tarvikkeet voivat vaihdella alueella saatavilla olevien tai palveluntarjoajan tarjoamien ohjelmistojen ja lisälaitteiden mukaan. Voit hankkia lisälaitteita paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.
- Käytä vain Samsungin hyväksymiä ohjelmistoja. Ilman lupaa kopioidut tai laittomat ohjelmistot voivat aiheuttaa vahinkoja tai toimintahäiriöitä, jotka eivät kuulu takuun piiriin.

Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella ovat seuraavat näppäimet ja toiminnot:

Puhelimen takana ovat seuraavat näppäimet ja toiminnot:

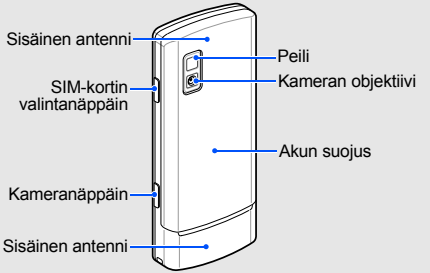

Voit lukita näppäimistön, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää tahattomasti. Lukitse näppäimet tai avaa näppäinten lukitus painamalla pitkään [*].

Kun automaattinen näppäinlukitus on käytössä, näppäimet lukitaan automaattisesti, kun näyttö sammuu.

Näppäimet

Näppäin	Toiminto
Näppäimet	Suorita näytön alaosassa kuvattu toiminto.
Nelisuuntainen selausnäppäin	Perustilassa: käytä Oma valikko -tilaa (ylös) tai käyttäjän määrittämiä valikoita. Valikkotilassa: selaa valikkokomentoja
WWW-käyttö-/ vahvistus	Perustilassa: käynnistä selain. Valikkotilassa: valitse korostettu valikon komento tai vahvista syöte
Soittonäppäin	Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot
Virta/ Valikosta poistuminen	Kytke tai katkaise puhelimen virta (paina pitkään). Lopeta puhelu. Valikkotilassa: peruuta syöte ja palaa perustilaan
Numeronäppäimistö	Kirjoita numeroita, kirjaimia ja erikoismerkkejä. Perustilassa: avaa vastaaja painamalla [**1**] pitkään ja lisää ulkomaan suuntanumero painamalla [**0**] pitkään
Erikoistoiminto	Kirjoita erikoismerkkejä tai suorita erikoistoimintoja. Perustilassa: paina [#] pitkään: Äänetön-profiili, lisää tauko numeroiden väliin painamalla [*] pitkään
Äänenvoimakkuus	Säädä puhelimen äänenvoimakkuutta

Näppäin	Toiminto
SIM-kortin valinta	Vaihda SIM-korttien välillä, kun soitat puheluita tai lähetät viestejä. Perustilassa: avaa **SIM-korttien hallinta**
Kamera	Perustilassa: käynnistä kamera (paina pitkään). Kameratilassa: ota kuva tai nauhoita videokuvaa

Näyttö

Puhelimen näytössä on kolme aluetta:

Kuvakerivi

Näyttää erilaisia kuvakkeita

Teksti- ja grafiikka-alue

Näyttää viestit, ohjeet ja kirjoitetut tiedot

Näppäinrivi

Näyttää kummallekin näppäimelle määritetyn toiminnon

Kuvakkeet

Lisätietoja näytössä näkyvistä kuvakkeista.

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	Puhelu käynnissä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	GPRS-verkon tila
	EDGE-verkon tila
	Yhdistetään suojattuun verkkosivuun
	Soitonsiirto käytössä
	Verkkovierailu
	Kotivyöhyke-palvelualueella
	Toimistovyöhyke-palvelualueella

Kuvake	Selitys
	Synkronoitu tietokoneen kanssa
	Bluetooth käytössä
	Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asetettu
	Musiikin toisto käynnissä
	Musiikin toisto keskeytetty
	FM-radio käytössä
	Jokin saapuvien viestien kansioista on täynnä
	Uusi tekstiviesti
	Uusi multimediaviesti

Kuvake	Selitys
	Uusi sähköpostiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso
18:39	Nykyinen kellonaika

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Aloita kokoamalla matkapuhelin ja valmistelemalla se ensimmäistä käyttökertaa varten.

SIM-kortin ja akun asentaminen

Kun tilaat matkapuhelinliittymän, saat SIM-kortin ja tilaustiedot, kuten PIN-koodin ja valinnaiset palvelut.

SIM-korttien ja akun asentaminen:

1. Irrota akun suojus.

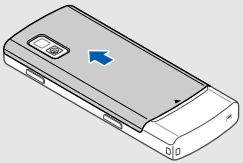

Jos puhelimessa on virta, katkaise se painamalla [ ] pitkään.

2. Aseta SIM-kortit paikoilleen.

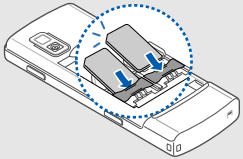

Aseta SIM-kortit puhelimeen siten, että niiden kullanväriset kosketuspinnat osoittavat alas.

3. Aseta akku paikalleen.

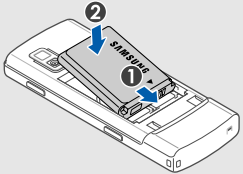

4. Asenna akun suojus takaisin.

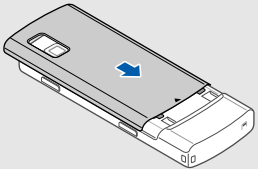

Akun lataaminen

Sinun on ladattava akku, ennen kuin käytät puhelinta ensimmäistä kertaa.

1. Avaa puhelimen sivussa olevan monitoimiliitännän kansi.
2. Liitä pikalaturin pieni pää monitoimiliitäntään.

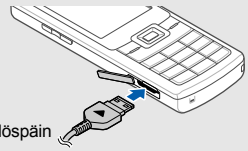

Pikalaturin väärä liittäminen voi vaurioittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata väärinkäytöstä aiheutuvia vaurioita.

3. Liitä pikalaturin suuri pää pistorasiaan.
4. Kun akku on ladattu (-kuvake ei enää liiku), irrota pikalaturi pistorasiasta.
5. Irrota pikalaturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän suojus.

Tietoja akun varauksen vähenemisilmoituksesta

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

Muistikortin (valinnainen) asentaminen

Voit säilyttää enemmän multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimeen voi asentaa microSD™-muistikortteja, joiden enimmäiskoko on 8 Gt (muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

1. Irrota akun suojus.
2. Avaa muistikorttikannen lukitus.

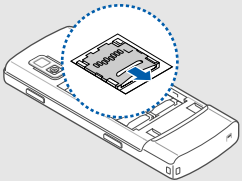

3. Nosta muistikorttikantta ja aseta muistikortti paikalleen nimipuoli ylöspäin.

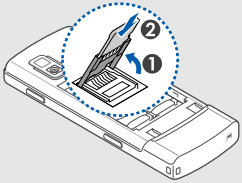

4. Sulje ja lukitse muistikorttikansi.

Poista muistikortti avaamalla muistikorttikansi ja irrottamalla muistikortti muistikorttipaikasta.

Perustoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen perustoimintojen ja pääominaisuuksien käyttöön.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina pitkään [ ].
2. Anna PIN-koodi ja paina <**OK**> (jos se on tarpeen).
3. Paina <**OK**> ja anna uusille SIM-korteille nimet.
4. Paina <**Seuraava**>.
5. Valitse ensisijainen SIM-kortti ja paina <**Tallenna**>.

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

Offline-profiiliin siirtyminen

Siirtymällä offline-profiiliin voit käyttää puhelimen muita palveluita kuin verkkopalveluita alueilla, joissa langattomat palvelut on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Siirry offline-profiiliin valitsemalla valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Offline**.

Noudata aina kaikkia varoituksia ja virallisen henkilöstön ohjeita, kun olet alueella, jossa langattomat laitteet on kielletty.

Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Siirry valikkotilaan painamalla perustilassa <**Valikko**>.
2. Siirry valikkoon tai komentoon selausnäppäimellä.
3. Vahvista korostettu komento painamalla <**Valitse**>, <**OK**> tai [**OK**].
4. Siirry edelliselle tasolle painamalla <**Takaisin**>. Palaa perustilaan painamalla [ ].

Puhelimen mukauttaminen

Mukauta puhelin vastaamaan toiveitasi.

Näppäinäänten äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa Äänenvoimakkuus-näppäintä ylös tai alas.

Äänettömän profiilin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Hiljennä puhelin tai poista hiljennys painamalla perustilassa pitkään [#].

Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Selaa käytettävän profiilin kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Muokkaa** → **Äänipuhelun soittoääni**.
4. Vieritä ylös tai alas haluamasi soittoääniluokan kohdalle.
5. Valitse soittoääni.
6. Paina <**Tallenna**>.

Siirry toiseen profiiliin valitsemalla se luettelosta.

Puhelinprofiilin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Anna profiilille nimi ja paina [**OK**].
4. Mukauta ääniasetuksia haluamiksesi.
5. Paina lopuksi <**Tallenna**>.

Taustakuvan valitseminen (perustila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Kuvat**.
3. Valitse **Taustakuva** → kuvaluokka → kuva.
4. Paina <**Tallenna**>.

Näytön teeman valitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Siirry teeman kohdalle.
3. Ota teema käyttöön painamalla <**Tallenna**>.

Valikon pikavalintojen määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse pikavalintana käytettävä näppäin.
3. Valitse näppäimelle määritettävä valikko.

Puhelimen lukitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Puhelin** → **Puhelimen lukitus**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Kirjoita uusi 4-8 numeroinen salasana ja paina <**OK**>.
4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja paina <**OK**>.

Ensisijaisen SIM-kortin valitseminen

Puhelimesi tukee Dual SIM -tilaa, minkä ansiosta voit käyttää kahta SIM-korttia samaan aikaan niitä vaihtamatta. Ota SIM-kortit käyttöön ja valitse ensisijainen SIM-kortti.

1. Paina perustilassa [ ].
2. Siirry käytettävän SIM-kortin kohdalle.
3. Valitse **Oletus**.
4. Paina <**Valinnat**> → <**Tallenna**>.

Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Opi soittamaan puheluita ja vastaamaan niihin sekä käyttämään peruspuhelutoimintoja.

Puhelun soittaminen

1. Näppäile perustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana painamalla [**OK**] → <**Kyllä**>.
2. Siirry takaisin kuulokkeeseen painamalla [**OK**] uudelleen.

Jos ympäristö on meluisa, puheluita voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin puhelun laatu paranee.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin liittämällä mukana toimitetun kuulokemikrofonin monitoimiliitäntään:

- Soita viimeksi valittuun numeroon painamalla kuulokemikrofonin painiketta pitkään.
- Vastaa puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta pitkään.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta pitkään.

Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Opi lähettämään ja tarkastelemaan teksti (SMS)-, multimedia (MMS)- tai sähköpostiviestejä.

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → **Viesti**.
2. Anna vastaanottajan numero ja vieritä alas.
3. Kirjoita viestin teksti. ▶ s. 28

   Jos haluat lähettää tekstiviestin, siirry vaiheeseen 8.

   Liitä multimediaa jatkamalla vaiheeseen 4.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** → kohteen tyyppi.
5. Valitse kohde, jonka haluat lisätä, ja paina <**Lisää**> tai <**Valinnat**> → **Lisää**.
6. Paina <**Valinnat**> → **Lisäasetukset** → **Lisää aihe**.
7. Anna aihe.
8. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → **Sähköposti**.
2. Anna sähköpostiosoite ja vieritä alaspäin.
3. Anna aihe ja vieritä alas.
4. Kirjoita sähköpostiviesti.
5. Paina <**Valinnat**> → **Liitä multimediaa** tai **Liitä järjestelijäkohde** ja liitä tiedosto (jos se on tarpeen).
6. Lähetä viesti painamalla <**Valinnat**> → **Lähetä**.

Tekstin kirjoittaminen

Voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa tekstiä syöttäessäsi:

- Painamalla pitkään [*] voit siirtyä T9- ja kirjaintilan välillä. Joillakin kielialueilla voi käyttää kielikohtaista tekstinkirjoitustilaa.
- Painamalla [*] voit vaihtaa kirjainkokoa tai siirtyä numerotilaan.
- Painamalla pitkään [#] voit siirtyä erikoismerkkitilaan.

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

Tila	Toiminto
ABC	Paina haluamasi merkin näppäintä, kunnes merkki tulee näkyviin.
T9	1. Kirjoita kokonainen sana painamalla haluamiasi näppäimiä. 2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla [#]. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse toinen sana näyttöön tulevasta luettelosta.
Numero	Anna numero painamalla haluamaasi näppäintä.
Erikois-merkki	Valitse erikoismerkki painamalla haluamaasi numeronäppäintä.

Teksti- tai multimediaviestien tarkasteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat viestit** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Sähköpostiviestin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat viestit** → **Saapuneet sähköpostit**.
2. Paina **Tarkista uudet sähköpostiviestit**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon, lue viestin sisältö painamalla **<Valinnat>** → **Nouda**.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Opi puhelinmuistiotoiminnon käytön perusteet.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Näppäile puhelinnumero perustilassa ja paina **<Valinnat>**.
2. Valitse **Tallenna** → muistisijainti (puhelin, SIM1 tai SIM2) → **Uusi**.
3. Valitse numerotyyppi (jos se on tarpeen).
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin painamalla **<Valinnat>** → **Tallenna**.

Yhteystiedon etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
3. Valitse yhteystiedon nimi hakuluettelosta.

Kun olet löytänyt yhteystiedon, voit
- soittaa yhteystiedolle painamalla [ ]
- muokata yhteystietoa painamalla [**OK**].

Kameran perustoimintojen käyttäminen

Opi kuvien ja videokuvan ottamisen ja katselemisen perusteet.

Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa Kamera-näppäintä pitkään.
2. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
4. Ota valokuva painamalla [**OK**]- tai Kamera-näppäintä.
   Valokuva tallennetaan automaattisesti.
5. Ota toinen valokuva painamalla <>- tai Kamera-näppäintä (vaihe 3).

Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Videokuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa Kamera-näppäintä pitkään.
2. Siirry kuvaustilaan painamalla [**1**].

3. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
4. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
5. Aloita kuvaaminen painamalla [**OK**]- tai Kamera-näppäintä.
6. Pysäytä kuvaaminen painamalla [**OK**]-, <▫>- tai Kamera-näppäintä.
   Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
7. Kuvaa toinen video painamalla <⮌>- tai Kamera-näppäintä (vaihe 4).

Videoiden katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

Opi kuuntelemaan musiikkia musiikkisoittimella tai FM-radiolla.

FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Käynnistä radio painamalla [**OK**].
4. Aloita automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>.
   Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.
5. Vieritä ylös tai alas haluamasi radioaseman kohdalle.
6. Sammuta FM-radio painamalla [**OK**].

Soittolistan luominen ja musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostoja puhelimeen tai muistikorttiin:

- Lataa langattomasta verkosta.
  ▶ Internetin selaaminen
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 42
- Kopioi muistikorttiin. ▶ s. 39

Kun olet siirtänyt tiedostot puhelimeen tai muistikorttiin:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää musiikkia kohteesta** → muistin tyyppi.
3. Valitse lisättävät tiedostot ja paina <**Valinnat**> → **Lisää**.
4. Aloita toisto painamalla [**OK**].
5. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
OK	Tauko tai toiston jatkaminen
Äänenvoimakkuus	Säädä äänenvoimakkuutta
Siirtymisnäppäimet	• Vasemmalle: käynnistä toisto uudelleen, siirry taaksepäin (paina kolmen sekunnin sisällä), siirry tiedostossa taaksepäin (paina pitkään) • Oikealle: siirry eteenpäin, siirry tiedostossa eteenpäin (paina pitkään) • Ylös: avaa soittolista • Alas: lopeta toisto

Internetin selaaminen

Opi Web-suosikkisivujen käyttäminen ja lisääminen kirjanmerkkeihin.

Web-sivujen selaaminen

1. Avaa palveluntarjoajan kotisivu painamalla perustilassa [**OK**] → SIM-kortti (jos se on tarpeen).
2. Siirry Web-sivuilla seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Siirtymis-näppäimet	Vieritä Web-sivua ylös ja alas
OK	Valitse kohde
<Takaisin>	Palaa edelliselle sivulle
<Valinnat>	Avaa selainasetusluettelo

Web-suosikkisivujen lisääminen kirjanmerkkeihin

1. Valitse valikkotilassa **Selain** → **Kirjanmerkit**.
2. Siirry vasemmalle tai oikealle SIM-kortin kohdalle (jos se on tarpeen).
3. Siirry tyhjään paikkaan ja paina **<Valinnat>** → **Lisää suosikki**.
4. Anna sivun otsikko ja Web-osoite (URL).
5. Paina [**OK**].

Lisätoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen lisätoimintojen ja lisäominaisuuksien käyttöön.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Lisätietoja puhelimen lisäpuhelutoiminnoista.

Vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen ja niihin soittaminen

Vastaamattomat puhelut näkyvät puhelimen näytössä. Vastaamattoman puhelun numeroon soittaminen:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Siirry haluamasi vastaamattoman puhelun kohdalle.
3. Valitse numero painamalla [ ].

Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Valitse numero siirtymällä haluamasi numeron kohdalle ja painamalla [ ].

Puhelun asettaminen pitoon tai pidosta palauttaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pito**> tai palauta se pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa toiseen numeroon puhelun aikana:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon painamalla <**Pito**>.
2. Anna toinen numero ja paina [ ].
3. Vaihda puheluiden välillä painamalla <**Vaihda**>.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu painamalla <**Valinnat**> → **Loppu** → **Pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen saapuvaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
2. Vaihda puheluiden välillä painamalla <**Vaihda**>.

Usean osapuolen puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle, jonka haluat lisätä usean osapuolen puheluun.
2. Kun olet yhteydessä ensimmäiseen osapuoleen, soita toiselle osapuolelle. Ensimmäinen osapuoli asetetaan pitoon automaattisesti.
3. Kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen, paina <**Valinnat**> → **Neuvottelupuhelu**.

4. Lisää osapuolia toistamalla vaiheet 2 ja 3 (jos se on tarpeen).
5. Lopeta usean osapuolen puhelu painamalla [ ].

Ulkomaannumeroon soittaminen

1. Lisää **+**-merkki painamalla perustilassa pitkään [**0**].
2. Kirjoita koko haluamasi numero (maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja valitse numero painamalla [ ].

Puhelinluettelossa olevalle yhteystiedolle soittaminen

Voit soittaa suoraan puhelinmuistiosta käyttämällä tallennettuja yhteystietoja. ▶ s. 30

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse numero siirtymällä haluamasi numeron kohdalle ja painamalla [ ].

Puhelinluettelon lisätoimintojen käyttäminen

Opi tekemään nimikortteja, määrittämään pikavalintanumeroita ja luomaan yhteystietoryhmiä.

Käyntikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Oma käyntikortti**.
3. Anna omat tietosi ja paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiviestiin tai lähettämällä sen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla.

Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Siirry numeroon liitettävän yhteystiedon kohdalle.
3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää pikavalintoihin**.
4. Valitse numero (jos se on tarpeen).
5. Siirry määritettävän numeron (2–9) kohdalle ja paina <**Lisää**>.
   Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroon.

Voit soittaa tälle yhteystiedolle perustilasta painamalla määritettyä pikavalintanumeroa pitkään.

Yhteystietoryhmän luominen

Jos luot yhteystietoryhmiä, voit määrittää soittoääniä ja soittajan kuvia kullekin ryhmälle tai lähettää viestejä tai sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Luo ensin ryhmä:

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Ryhmät**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Luo ryhmä**.
4. Anna ryhmälle nimi ja paina [**OK**].
5. Määritä soittajan kuva siirtymällä ryhmän kohdalle ja painamalla <**Valinnat**> → **Ryhmäasetukset**.
6. Valitse [**OK**] → kuvaluokka → kuva.
7. Määritä ryhmän soittoääni, vieritä alas ja paina [**OK**] → soittoääniluokka → soittoääni.
8. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Lisäviestintätoimintojen käyttäminen

Opi luomaan malleja ja käyttämään malleja uusien viestien luomiseen.

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Siirry tyhjään paikkaan ja paina [**OK**].
3. Kirjoita teksti ja tallenna malli painamalla [**OK**].

Jos tyhjää mallia ei ole, luo se poistamalla tallennettu malli tai muokkaamalla sitä.

Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Valinnat**> → **Luo**.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti, jossa on aihe ja haluamasi liitteet. ▶ s. 27
4. Tallenna malli painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna paikkaan** → **Mallit** .

Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti** → **Viesti**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → **Malli** → malli.

Viestin luominen multimediamallin avulla

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Siirry haluamasi mallin kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Opi luomaan musiikkitiedostoja ja tallentamaan radioasemia.

Musiikkitiedostojen kopioiminen Samsung PC Studiolla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio**.
2. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.
3. Käynnistä Samsung PC Studio ja kopioi tiedostoja tietokoneesta puhelimeen.

   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Musiikkiitiedostojen kopioiminen muistikorttiin

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti**.
3. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Valitse tietokoneen ponnahdusikkunassa **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja**.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

Opi säätämään musiikkisoittimen toiston ja äänen asetuksia.

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.
4. Paina <**Tallenna**>.

Kappaleiden tallentaminen FM-radiosta

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Käynnistä FM-radio painamalla [**OK**].
4. Aloita tallennus painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
5. Paina tallennuksen päätteeksi [**OK**] tai <**Lopeta**>.

Musiikkitiedosto tallennetaan sijaintiin **FM-radioleikkeet** (valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Musiikki**).

Tallennustoiminto on suunniteltu vain äänen tallentamiseen. Tallenteen äänenlaatu on digitaalisia mediatiedostoja huomattavasti heikompi.

Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Paina <**Valinnat**> → **Itseviritys**.
4. Vahvista painamalla <**Kyllä**> (jos se on tarpeen).
   Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

Työkalujen ja sovellusten käyttäminen

Opi käyttämään matkapuhelimen työkaluja ja lisäsovelluksia.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen

Lisätietoja puhelimen kyvystä olla yhteydessä muihin langattomiin laitteisiin tiedonsiirtoa ja handsfree-toiminnon käyttöä varten.

Langattoman Bluetooth-toiminnon käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Vieritä alas kohteeseen **Aktivointi**.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Päällä**.

5. Jos haluat sallia sen, että muut laitteet löytävät puhelimen, vieritä alas ja vieritä sivulle kohtaan **Päällä**.
   Jos valitset **Mukautettu**, vieritä alas ja määritä kesto, jonka puhelin on näkyvissä.
6. Paina <**Tallenna**>.

Muiden Bluetooth-laitteiden etsiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth** → **Etsi uusi laite**.
2. Siirry laitteen kohdalle ja paina [**OK**].
3. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja paina <**OK**>.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde puhelimen sovelluksessa.
2. Paina <**Valinnat**> → **Käyntikortin lähetystapa:** tai **Lähetä käyttäen** → **Bluetooth** (kun lähetät yhteystietoja, määritä, mitkä tiedot lähetetään).

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon PIN-koodi ja paina <**OK**> (jos se on tarpeen).
2. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, painamalla <**Kyllä**> (jos se on tarpeen).

Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätätilassa hätäviestin pyytääksesi apua.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle ja valitse **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo vierittämällä alas ja painamalla [**OK**].
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla [**OK**].
5. Siirry yhteystiedon kohdalle ja paina [**OK**].
6. Valitse numero (jos se on tarpeen).
7. Paina <**Valinnat**> → **Lisää**.
8. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Vieritä alas ja määritä, montako kertaa hätäviesti toistetaan.
10. Paina <**Tallenna**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen edellyttää, että näppäimet on lukittu. Paina äänenvoimakkuusnäppäintä neljä kertaa.

Kun lähetät hätäviestin, kaikki puhelimen toiminnot keskeytetään, kunnes painat [ ].

Puhemuistioiden tallentaminen ja toistaminen

Opi puhelimen puhemuistion käyttö.

Puhemuistion tallentaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Aloita tallennus painamalla [**OK**].

3. Puhu mikrofoniin.
4. Kun olet valmis, valitse <**Tallenna**>.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina sanelinnäytössä <**Valinnat**> → **Siirry omiin äänileikkeisiin**.
2. Valitse tiedosto.
3. Hallitse toistoa seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
OK	Tauko tai toiston jatkaminen
Äänenvoimakkuus	Säädä äänenvoimakkuutta
Siirtymisnäppäimet	• Vasemmalle: siirry tiedostossa taaksepäin • Oikealle: siirry tiedostossa eteenpäin • Alas: lopeta toisto

Kuvien muokkaaminen

Opi muokkaamaan kuvia ja lisäämään hauskoja tehosteita.

Tehosteiden käyttäminen kuvissa

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tehosteet** → tehostevaihtoehto.
5. Valitse lisättävän tehosteen tyyppi ja paina <**Valmis**>.
6. Kun olet lisännyt haluamasi tehosteet, paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
7. Vahvista painamalla <**Kyllä**>.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina [**OK**].

Kuvan säätäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Säädä** → säätövaihtoehto (automaattinen taso, kirkkaus, kontrasti tai väri).
5. Säädä kuvaa selausnäppäimellä haluamallasi tavalla ja paina <**Valmis**>.
6. Kun olet suorittanut haluamasi säädöt, paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
7. Vahvista painamalla <**Kyllä**>.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina [**OK**].

Kuvan muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Muunna** → **Muuta kokoa**, **Kierrä** tai **Käännä**.
5. Kierrä tai käännä kuvaa selausnäppäimellä haluamallasi tavalla ja paina <**Valmis**>.
   Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, valitse koko ja paina <**Kyllä**>. Siirry vaiheeseen 8.
6. Kun olet suorittanut haluamasi muunnokset, paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
7. Vahvista painamalla <**Kyllä**>.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina [**OK**].

Kuvan rajaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Rajaa**.
5. Siirrä kuvio selausnäppäimellä rajattavan alueen päälle ja paina [**OK**].
   Jos haluat muuttaa suorakulmion kokoa, paina <**Valinnat**> → **Muuta kokoa**. Säädä kokoa selausnäppäimellä ja paina [**OK**].
6. Kun olet suorittanut rajauksen, paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
7. Vahvista painamalla <**Kyllä**>.
8. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina [**OK**].

Visuaalisen ominaisuuden lisääminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Kuvankäsittelyohjelma**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Uusi kuva** → **Avaa** tai **Ota valokuva**.
3. Valitse kuva tai ota uusi valokuva.
4. Paina <**Valinnat**> → **Lisää** → visuaalinen ominaisuus (kehys, kuva, leikekuva, hymiö tai teksti).
5. Valitse lisättävä visuaalinen ominaisuus ja paina <**Valitse**>.
   Voit siirtää lisättyä kuvaa selausnäppäimellä (jos se on tarpeen).
6. Paina <**Valmis**> tai [**OK**].
7. Kun olet lisännyt haluamasi visuaaliset ominaisuudet, paina <**Valinnat**> → **Tallenna nimellä**.
8. Vahvista painamalla <**Kyllä**>.
9. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja paina [**OK**].

Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen

Opi palkittua Java-tekniikkaa käyttävien pelien ja sovellusten käyttö.

Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja noudata näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella operaattorin tai alueen mukaan. Pelin ohjaimet ja asetukset saattavat vaihdella.

Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Avaa sovelluksen asetukset painamalla <**Valinnat**>.

Maailmankellon katsominen

Opi tarkistamaan kellonaika toisessa kaupungissa ja asettamaan maailmankellot näkymään näytössä.

Maailmankellon katsominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Vieritä keskimmäiseen kelloon.
3. Valitse aikavyöhyke vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
4. Vieritä alimpaan kelloon.
5. Valitse aikavyöhyke vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
6. Tallenna maailmankello painamalla [**OK**].

Jos haluat määrittää kesäajan, paina <**Valinnat**> → **Ota kesäaika käyttöön** → aikavyöhykkeet.

Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kaksoiskellonäyttötilassa voit tarkastella kahden eri aikavyöhykkeen kelloja näytössä.

Kun olet tallentanut maailmankellot:

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Vieritä alimpaan tai keskimmäiseen lisättävään kelloon ja paina <**Valinnat**> → **Merkitse toiseksi kelloksi**.
3. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Alkunäyttö**.
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Kuvat** (jos se on tarpeen).
5. Valitse **Kello**.
6. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Kaksi**.
7. Paina <**Tallenna**> kaksi kertaa.

Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Opi tärkeiden tapahtumien hälytysten asettaminen ja hallinta.

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Vieritä tyhjään hälytyspaikkaan ja paina [**OK**].
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Paina <**Tallenna**>.

Automaattinen käynnistystoiminto käynnistää puhelimen automaattisesti ja toistaa hälytyksen määritettynä aikana, jos puhelimen virta on katkaistu.

Hälytyksen lopettaminen

Kun hälytysääni kuuluu:

- Lopeta hälytys ilman torkkutoimintoa painamalla mitä tahansa näppäintä.
- Lopeta torkkutoiminnon hälytys painamalla <**OK**> tai [**OK**] tai vaimenna hälytys torkun ajaksi painamalla <**Torkku**> tai mitä tahansa näppäintä.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Vieritä käytöstä poistettavaan hälytykseen ja paina [**OK**].
3. Vieritä alaspäin (jos se on tarpeen).
4. Vieritä vasemmalle tai oikealle kohteeseen **Pois**.
5. Paina <**Tallenna**>.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Laskin**.
2. Tee peruslaskutoimituksia käyttämällä laskinnäyttöä vastaavia näppäimiä.

Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muunnin** → muunnostyyppi.
2. Anna mitat ja yksiköt niille varattuihin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Paina <**Aseta**>.
3. Anna laskettava aika ja paina <**OK**>.
4. Käynnistä tai pysäytä ajastin painamalla [**OK**].
5. Kun aika on kulunut, lopeta hälytys painamalla <**OK**>.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Aloita ja tallenna väliaikoja painamalla [**OK**].
3. Kun olet valmis, paina <**Lopeta**>.
4. Poista tallennetut ajat painamalla <**Nollaa**>.

Uuden tehtävän luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Tehtävä**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Anna tehtävän tiedot.
4. Paina <**Tallenna**>.

Tekstimuistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muistio**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Kirjoita muistio ja paina [**OK**].

Kalenterin hallinta

Opi kalenterinäkymän vaihtaminen ja tapahtumien luominen.

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lajitteluperuste** → **Päivä** tai **Viikko**.

Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo** → tapahtumatyyppi.
3. Anna tarvittavat tapahtuman tiedot.
4. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna** tai <**Tallenna**>.

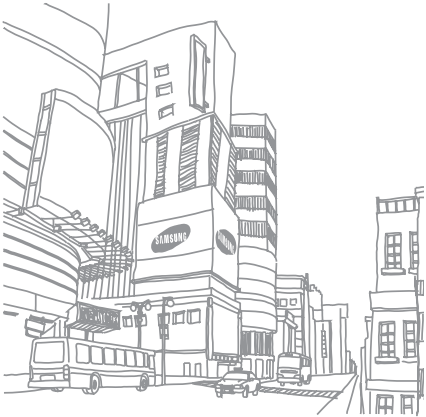

Vianmääritys

Jos kohtaat ongelmia matkapuhelimen käytössä, kokeile seuraavia vianmäärityskeinoja, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun käytät puhelinta, näytössä voi näkyä jokin seuraavista viesteistä:

Viesti	Yritä korjata ongelma tekemällä nämä toimet:
Lisää SIM-kortti	Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein.
Puhelimen lukitus	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, sinun on annettava puhelimelle määrittämäsi salasana.
Paikka 1 Anna PIN-koodi/Paikka 2 Anna PIN-koodi	Kun käytät puhelinta ensimmäistä kertaa tai kun PIN-koodin vaatiminen on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä **PIN-lukitus**-valikossa.
Paikka 1 Anna PUK-koodi/ Paikka 2 Anna PUK-koodi	SIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on annettu väärin useita kertoja. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Puhelimessa näkyy ”Verkko ei saatavilla” tai ”Verkkovirhe”.

- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
- Joitakin asetuksia ei voi käyttää ilman tilausta. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

Annat numeron, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että olet painanut [⌐].
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa kyseiselle numerolle.

Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa kyseiselle numerolle.

Soittaja ei kuule puhettasi.

- Varmista, ettei puhelimen sisäinen mikrofoni ole peitettynä.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on liitetty oikein.

Puhelin antaa merkkiäänen ja akkukuvake vilkkuu.

Akun virta on vähissä. Jatka puhelimen käyttöä lataamalla tai vaihtamalla akku.

Puhelun äänenlaatu on huono.

- Varmista, ettet peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

Valitset soitettavan yhteystiedon, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että yhteystietoluetteloon on tallennettu oikea numero.
- Anna ja tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

Akku ei lataudu kunnolla, tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liittimet voivat olla likaiset. Pyyhi kullanväriset kosketuspinnat puhtaalla pehmeällä kankaalla ja yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu kokonaan, hävitä vanha akku oikein ja korvaa se uudella akulla.

Puhelin tuntuu kuumalta.

Kun käytät useita sovelluksia yhtä aikaa, puhelin käyttää paljon virtaa ja saattaa kuumeta.

Tämä on tavallista, eikä sen tulisi vaikuttaa puhelimen käyttöikään tai suorituskykyyn.

Hakemisto

ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 20
asentaminen, 18
lataaminen, 20

Bluetooth
aktivoiminen, 41
tietojen lähettäminen, 42
tietojen vastaanottaminen, 42

FM-radio
asemien tallentaminen, 40
kappaleiden tallentaminen, 40
kuunteleminen, 31

hälytys
lopettaminen, 49
luominen, 48
poistaminen, 49

hätäviesti 43

Internet
katso Web-selain

Java
pelien käynnistäminen, 47
sovellusten käyttäminen, 47

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

kello
katso maailmankello

kuulokemikrofoni 26

kuvat
muuntaminen, 45
rajaaminen, 46
säätäminen, 45
tehosteiden lisääminen, 44
visuaalisten ominaisuuksien lisääminen, 46

käyntikortit 36

laskin
katso työkalut, laskin

lukitus
katso puhelimen lukitus

maailmankello
kaksoisnäytön määrittäminen, 48
katsominen, 47

mallit
lisääminen, 38
multimedia, 38
teksti, 38

muistikortti 21
tiedostojen kopiointi, 39

muistio
katso teksti- tai äänimuistiot

musiikkisoitin
mukauttaminen, 40
musiikin kuunteleminen, 32

muunnin
katso työkalut, muunnin

näppäinäänet 23

offline-profiili 23

pikanäppäimet 25

puhelimen lukitus 25

puhelinneuvottelut
katso puhelut, usean osapuolen

puhelut
asettaminen pitoon, 35
lisätoiminnot, 34
muiden puheluiden soittaminen, 35
perustoiminnot, 25
pidossa olevan puhelun palauttaminen, 35
puhelinluettelosta, 36
soittaminen, 26
ulkomaan suuntanumerot, 36
useaan puheluun vastaaminen, 35
usean osapuolen, 35
vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen, 34
vastaamattomiin puheluihin soittaminen, 34
vastaaminen, 26
viimeksi soitetut, 34

puhemuistiot
tallentaminen, 43
toistaminen, 44

radio
katso FM-radio

SIM-kortti 18

sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello

selain
katso Web-selain

soittoääni 24

taustakuva 24

teema 24

teksti
kirjoittaminen, 28
muistion luominen, 50

työkalut
ajastin, 50
hälytys, 48
kalenteri, 51
kuvankäsittelyohjelma, 44
laskin, 49
muunnin, 49
sekuntikello, 50

valokuvat
katseleminen, 30
kuvaaminen, 30

videokuva
katseleminen, 31
kuvaaminen, 30

viestit
multimediaviestin lukeminen, 29
multimediaviestin lähettäminen, 27
sähköpostiviestin lukeminen, 29
sähköpostiviestin lähettäminen, 27
tekstiviestin lukeminen, 29
tekstiviestin lähettäminen, 27

Web-selain
kirjanmerkkien lisääminen, 33
kotisivun avaaminen, 33

yhteystiedot
etsiminen, 30
lisääminen, 29
ryhmien luominen, 37

äänenvoimakkuus
näppäinäänten voimakkuus, 23
puhelun äänenvoimakkuus, 26

äänetön profiili 23

SAMSUNG ELECTRONICS

Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

GSM-matkapuhelin C5212

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

TURVALLISUUS	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames
Surrey, KT12 2TD, UK
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.06.08 Yong-Sang Park / S. Manager

(julkaisupaikka ja -päivä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin huoltokeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa ”tuki”=>”usein kysyttyjä kysymyksiä” ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26970A
Finnish. 01/2010. Rev. 1.0